



**ИНСТРУКЦИЯ  
по монтажу  
ЗАБОРА ЖАЛЮЗИ  
«КЛАССИК»**

## ЗАБОР ЖАЛЮЗИ «КЛАССИК»

Ламели классической прямой формы, установленные через определенное расстояние и под определённым углом создают закрытый вид снаружи, но при этом оставляют просветы изнутри.

Это отличный вариант для тех, кто хочет избежать посторонних взглядов, но при этом не затенять участок и сохранить свободную циркуляцию воздуха.

По желанию можно увеличить/уменьшить расстояние между ламелями и создать более открытый/закрытый тип ограждения.

## ОГРАЖДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО:

- на металлические столбы
  - на кирпичные или бетонные столбы
- Монтаж забора осуществляется строго на ровную, горизонтальную поверхность.

## КОМПЛЕКТ СЕКЦИИ ЗАБОРА




**СОВЕТ:** для создания одинаково красивого вида забора как снаружи, так и внутри рекомендуем использовать двустороннее покрытие, а для более эстетичного вида крепления – вытяжные заклепки.

## ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

рулетка, маркер/карандаш, уровень, шуруповёрт/дрель,  
сверло по металлу, заклёпочник, ножницы по металлу,


шаблон для монтажа (не является измерительным прибором)

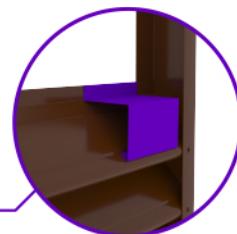

## МОНТАЖ ЗАБОРА


1

Закрепите ТОРЦЕВУЮ ПЛАНКУ к столбу. Крепёж может осуществляться: саморезами 5,5x19 с шагом 40–50 см, шурупами по бетону 7,5x52 и полипропиленовый дюбель универсальный U10x61. Крепление производите с шагом не более 400мм, с отступом от края в 2-3 см.

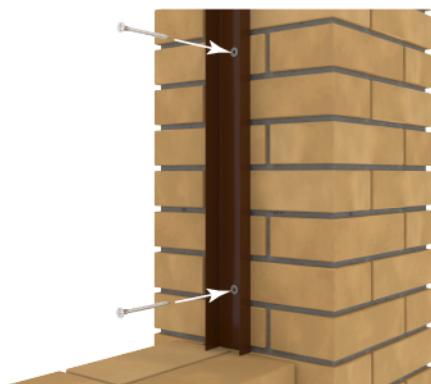


2

Установите НАЧАЛЬНУЮ ПЛАНКУ и закрепите ее к ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКЕ. Для крепления планок и ламелей рекомендуем использовать вытяжные заклепки.

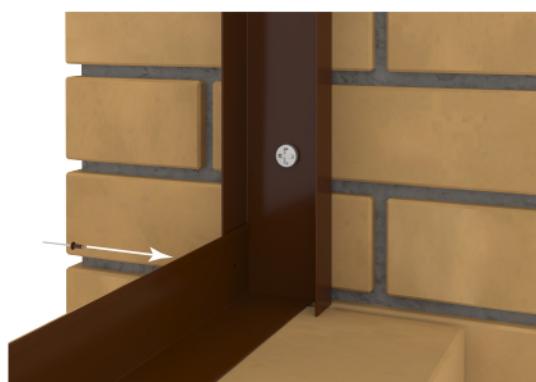


3

Сделайте разметку для установки ЛАМЕЛЕЙ, учитывая полезный размер ламели – 75 мм. Монтаж ламелей ведется снизу – вверх. Точка крепления к торцевой планке должна находиться на 10 мм выше края ламели. Нижний край ламели – на уровне нижнего края стойки.

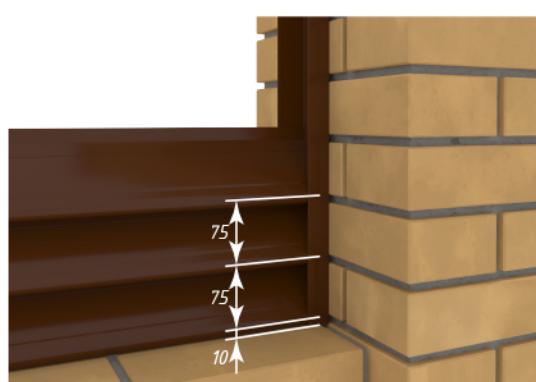

4

Установите нижнюю ЛАМЕЛЬ согласно разметке и закрепите ее к ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКЕ с лицевой и обратной стороны. Контролируйте шаг ламелей и горизонтальное положение при помощи уровня.

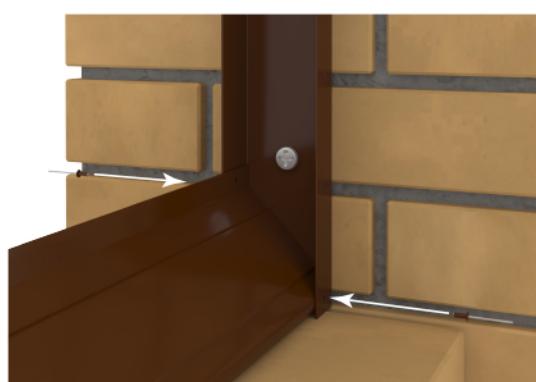

Для жёсткости конструкции используйте КРЕПЕЖНУЮ ПЛАНКУ. Она устанавливается с обратной стороны, на всю высоту ограждения.

5

Крепление планки производится в каждую ламель, в начальную и финишную планки.


Рекомендуем устанавливать крепёжную планку с шагом 1 м.



6

Закрепите ЛАМЕЛИ согласно разметке.  
**Для удобства можно использовать шаблон.**

Придерживайте ламели, чтобы не было смещения при монтаже.

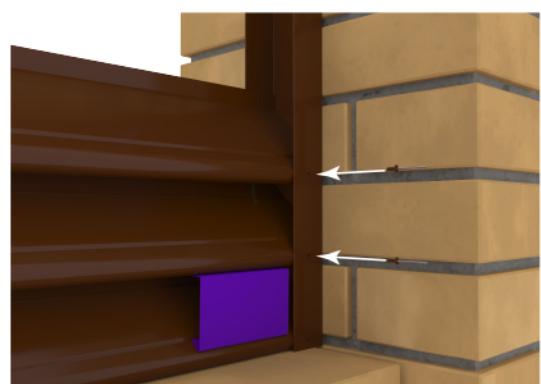

7

Для придания законченного вида забора по верхнему краю установите ФИНИШНУЮ ПЛАНКУ.  
Крепление осуществляется аналогично ламелям.

