



**ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу
ЗАБОРА ЖАЛЮЗИ
«МОДЕРН»**

ЗАБОР ЖАЛЮЗИ «МОДЕРН»

Забор, состоящий из ламелей трапециевидной формы с закруглёнными нижними гранями. Благодаря форме ламелей и их установке друг над другом, создаётся эффект использования массивных брусков, добавляя объёмность ограждению. В связи с применением особой техники сбора ограждения, элементы крепления остаются скрытыми.

Форма ламелей и техника установки предполагает наличие небольших промежутков между ламелями, тем самым позволяя снизить ветровую нагрузку.

ОГРАЖДЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО:

- на металлические столбы
 - на кирпичные или бетонные столбы
- Монтаж забора осуществляется строго на ровную, горизонтальную поверхность.**

КОМПЛЕКТ СЕКЦИИ ЗАБОРА



СОВЕТ: для создания эффекта забора из натуральных деревянных брусков, используйте покрытие с имитацией дерева


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА:

рулетка, маркер/карандаш, уровень, шуруповёрт/дрель, сверло по металлу, заклёпочник, ножницы по металлу.

МОНТАЖ ЗАБОРА

1

Закрепите ТОРЦЕВУЮ ПЛАНКУ к столбу. Крепёж может осуществляться: саморезами 5,5x19 с шагом 40–50 см, шурупами по бетону 7,5x52 и полипропиленовый дюбель универсальный U10x61. Крепление производите с шагом не более 400мм, с отступом от края в 2-3 см.

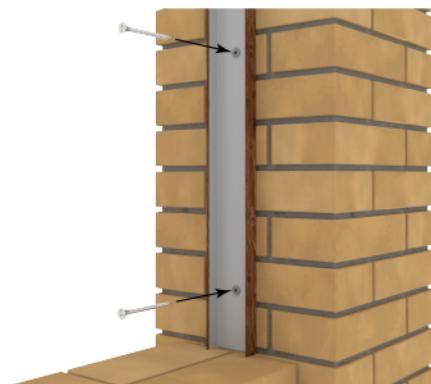

2

Закрепите ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМЕЛИ и установите нижнюю ЛАМЕЛЬ, так что бы её нижний край был на уровне нижнего края торцевой планки.

Для крепления ламели рекомендуем использовать вытяжные заклепки.



3

Последующие ЛАМЕЛИ крепятся аналогично на ДЕРЖАТЕЛИ ЛАМЕЛЕЙ. Монтаж ведется снизу – вверх.

Рекомендуем устанавливать крепёжную планку с шагом 1 м.

Завершающую ламель установите вровень с верхним краем торцевой планки, так как она будет служить финишной планкой.

