



ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

РАБОТЫ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ СОГЛАСНО:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное

производство»;

ГОСТ 12.3.009-76* «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

1. Ответственность за выполнение требований к погрузочно разгрузочным работам несут: - производители работ.

2. При поступлении груза следует проверить количество доставленных пакетов, каждый пакет с сэндвич-панелями проверить на отсутствие видимых повреждений, а также на предмет соответствия данных упаковочного листа и товарной накладной с содержимым транспортных пакетов.

3. Если поставка имеет какие-либо недостатки, при приеме товара следует сделать в накладной отметку, которую подтверждают своими подписями как перевозчик, так и приемщик груза.

4. Разгрузка должна производиться через боковой борт автомобиля.



5. Разгрузка сэндвич-панелей вручную запрещается!

6. При разгрузке панелей ВОЗМОЖНО пользоваться вилочным погрузчиком (если длина панелей не более 3 м) или краном со специальными грузозахватными приспособлениями (см. Далее).

7. Поднимать следует только по одному пакету!

8. При переносе пакетов запрещается использование стального троса или проволоки!

9. При разгрузке и переносе транспортных пакетов с панелями длиной до 5,0 м допускается использование текстильных стропов. В местах подвеса под пакет необходимо поместить

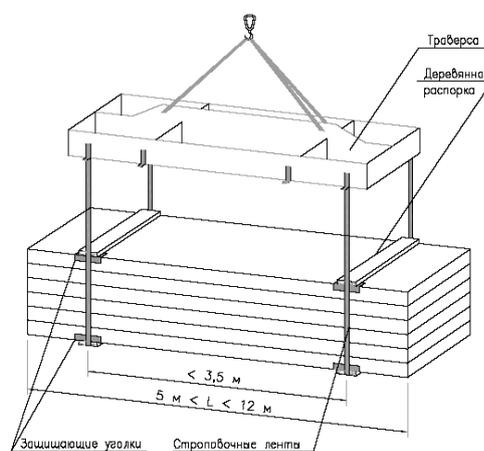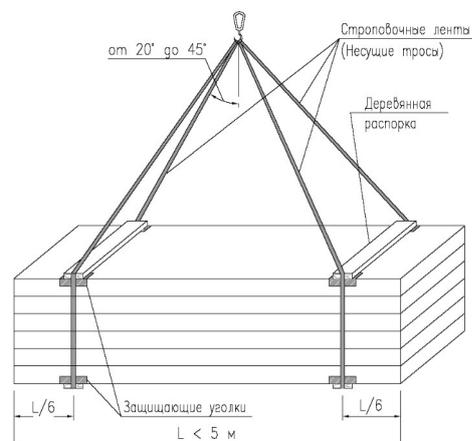



деревянные бруски (распорки), выступающие не менее чем на 50 мм за габарит пакета, а также защищающие уголки для избежания повреждений продольных кромок панелей.

10. Строповочные ленты и деревянные распорки необходимо организовать в местах расположения деревянных поддонов, крепящихся к транспортному пакету с панелями.

11. Разгрузку панелей длиной более 5,0 м в пакетах необходимо производить только с применением специальных траверс с максимальным пролетом между строповочными лентами 3,5 м.

- перегружать панели и подавать их на монтаж следует грузоподъемным краном, исключая резкие удары, а так же образование вмятин на поверхности панелей.

Запрещается ручная выгрузка сбросом или перемещение панелей волоком;

12. При поднятии пакета необходимо обращать внимание на центр тяжести упаковки. Её значительный перевес в какую-либо сторону не допускается!

13. Упаковку с панелями нельзя тащить или толкать, так как скольжение панелей повреждает их поверхность.

14. Упаковки с панелями разгружаются и складываются всегда на ровную поверхность.

15. Разгрузку пакетов с панелями необходимо производить максимально приближенно к месту монтажа.